

HARDWARE INSTALLATION

Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-3650. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Turn off the power from your computer and any other connected peripheral.
2. Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer case and gently slide the cover off.
3. Locate an available PCI-Express expansion Slot.
4. Align the EX-3650 with the expansion Slot, and then gently but firmly, insert the card. Make sure that the card is seated and oriented correctly.
5. Install the correctly module into the M.2 NGFF slot at the EX-3650. Make sure that the module is seated and oriented correctly.
6. Gently replace your computer's cover and the mounting screws.

DRIVER INSTALLATION

**All Operating systems**

After the hardware installation, the operating system will recognize the device automatically and install the drivers.


EXSYS

EX-3650

Anleitung

Vers. 1.1 / 14.09.17

AUFBAU

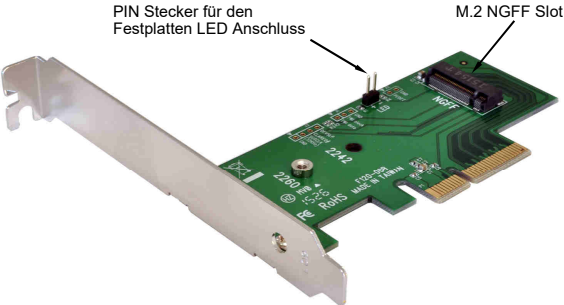


BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Die EX-3650 ist eine M.2 NGFF Schnittstellenkarte mit einem M.2 NGFF Port, für den Anschluss von M.2 NGFF Module. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Es werden Module unterstützt mit B-Key sowie auch B+M Key. Die EX-3650 gewährleistet eine sichere Datenübertragung bis zu 6GB/s! Es ist nicht möglich die I/O Adressen und Interrupts manuell einzustellen, da die Einstellungen der Karte vom System (BIOS) und beim installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen werden.

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Kompatibilität:  | PCI-Express x4 bis x16, M.2 NGFF             |
| Betriebssysteme: | Alle Betriebssysteme                         |
| Anschlüsse:      | 1x M.2 NGFF Slot, 1x 2 Pin Stecker           |
| Lieferumfang:    | <b>EX-3650, Anleitung, Low Profile Bügel</b> |
| Zertifikate:     | CE FC RoHS DEUTARZUR                         |

VERSCHIEDENE MODULE

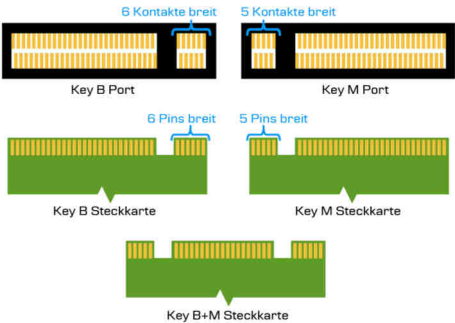

Mittels den sogenannten „Keys“ wird sichergestellt, dass nur kompatible Module in einen M.2 NGFF Port passen. Gebräuchlich sind derzeit Key B, Key M und Key B+M.

HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computers.

1. Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker.
2. Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse.
3. Suchen Sie einen freien PCI-Express Slot und stecken Sie die EX-3650 vorsichtig in den ausgewählten PCI-Express Slot ein. Beachten Sie, dass die EX-3650 korrekt eingesteckt ist und das kein Kurzschluss entsteht.
4. Setzen Sie ein passendes M.2 NGFF Modul in den M.2 NGFF Slot der EX-3650 ein. Achten Sie bitte darauf, dass das Modul richtig in dem Slot sitzt, sodass kein Kurzschluss entstehen kann.
5. Jetzt können Sie das Computergehäuse wieder schließen.


TREIBER INSTALLATION

Alle Betriebssysteme

Nach Abschluss der Hardware Installation erkennt das Betriebssystem den EX-3650 automatisch und installiert diesen.



LAYOUT

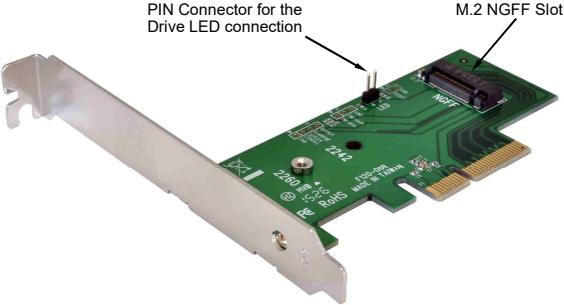


DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-3650 is a M.2 NGFF card with one M.2 NGFF Port, to connect M.2 NGFF modules. You can use following M.2 NGFF modules: 2280, 2260 and 2242. The module with B-key and also B+M-key will be supported. The EX-3650 guaranteed a stable data transmission up to 6GB/s! It is not possible to change the address or IRQ settings manually because they will be obtained automatically by the system BIOS and operating system.

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Compatibility:      | PCI-Express x4 to x16, M.2 NGFF      |
| Operating System:   | All Operating Systems                |
| Connectors:         | 1x M.2 NGFF Slot, 1x 2 Pin Connector |
| Extent of delivery: | EX-3650, Manual, Low Profile Bracket |
| Certificates:       | CE FCC RoHS REACH                    |

DIFFERENT MODULES

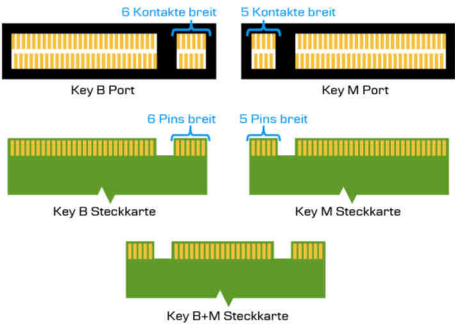

With the „Keys“ will ensure that only compatible modules fit into an M.2 NGFF Port. Currently modules are Key B, Key M and Key B+M.