

HARDWARE INSTALLATION

Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-3660. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Turn off the power from your computer and any other connected peripheral.
2. Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer case and gently slide the cover off.
3. Locate an available PCI-Express expansion Slot.
4. Align the EX-3660 with the expansion Slot, and then gently but firmly, insert the card. Make sure that the card is seated and oriented correctly.
5. Install the correctly modules into the M.2 NGFF slots at the EX-3660. If you want to use a SATA M.2 NGFF module, it is necessary to connect a SATA cable to the SATA ports of the EX-3660 and connect it to the mainboard. Make sure that the module is seated and oriented correctly.
6. Gently replace your computer's cover and the mounting screws.


DRIVER INSTALLATION

All Operating systems

After the hardware installation, the operating system will recognize the device automatically and install the drivers.



AUFBAU

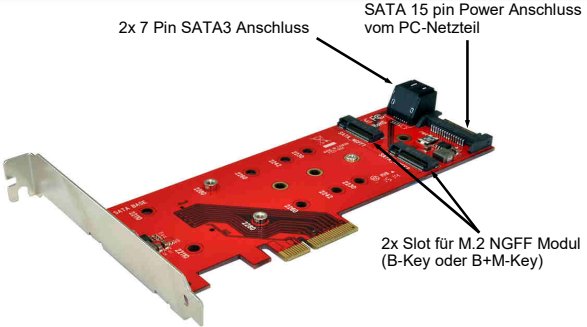


BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Die EX-3660 ist eine M.2 NGFF Schnittstellenkarte mit zwei M.2 NGFF Ports für den Anschluss von M.2 NGFF Module. Es ist auch möglich zwei SATA M.2 NGFF Module einzusetzen. Dazu müssen Sie aber die zwei vorhandenen SATA Ports mit dem Mainboard verbinden. Die Module M.2 NGFF 22110, 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Es werden Module unterstützt mit B-Key sowie auch B+M Key. Die EX-3660 gewährleistet eine sichere Datenübertragung bis zu 6GB/s! Es ist nicht möglich die I/O Adressen und Interrupts manuell einzustellen, da die Einstellungen der Karte vom System (BIOS) und beim installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen werden.

Kompatibilität:	PCI-Express x4 bis x16, M.2 NGFF
Betriebssysteme:	Alle Betriebssysteme
Anschlüsse:	2x M.2 NGFF Slot, 2x 7 Pin SATA3 Anschluss, 1x 15 Pin Power Anschluss
Lieferumfang:	EX-3660, Anleitung, Low Profile Bügel, Schrauben für M.2 Module
Zertifikate:	CE / FCC / RoHS / WEEE  DE97424562 / WHQL

VERSCHIEDENE MODULE

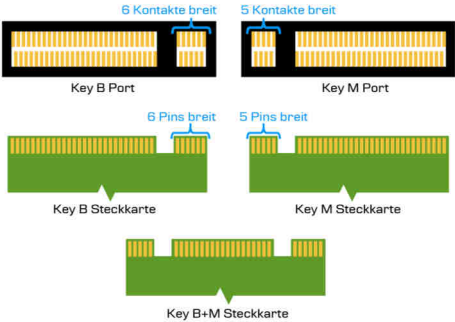

Mittels den sogenannten „Keys“ wird sichergestellt, dass nur kompatible Module in einen M.2 NGFF Port passen. Gebräuchlich sind derzeit Key B, Key M und Key B+M.

HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computers.


1. Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker.
2. Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse.
3. Suchen Sie einen freien PCI-Express Slot und stecken Sie die EX-3660 vorsichtig in den ausgewählten PCI-Express Slot ein. Beachten Sie, dass die EX-3660 korrekt eingesteckt ist und das kein Kurzschluss entsteht.
4. Setzen Sie die passenden M.2 NGFF Module in die M.2 NGFF Slots der EX-3660 ein. Falls Sie ein SATA M.2 NGFF Modul verwenden möchten, ist es notwendig ein SATA Kabel an die SATA Ports der EX-3660 anzuschließen und dieses mit dem Mainboard zu verbinden. Achten Sie bitte darauf, dass das Modul richtig in dem Slot sitzt, sodass kein Kurzschluss entstehen kann.
5. Jetzt können Sie das Computergehäuse wieder schließen.

TREIBER INSTALLATION

Alle Betriebssysteme
Nach Abschluss der Hardware Installation erkennt das Betriebssystem den EX-3660 automa-
tisch und installiert diesen.



LAYOUT

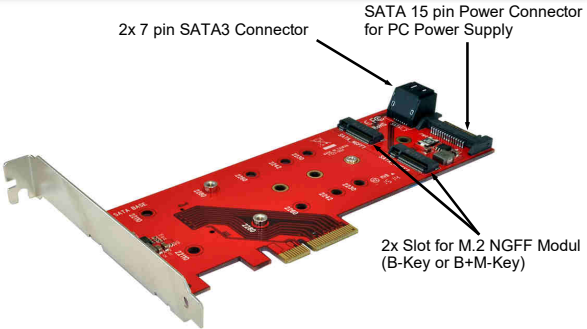


DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-3660 is a M.2 NGFF card with two M.2 NGFF Ports, to connect M.2 NGFF modules. It is also possible to use two SATA M.2 NGFF modules. In this case you must connect the two existing SATA ports to the mainboard. You can use following M.2 NGFF modules: 22110, 2280, 2260 and 2242. The module with B-key and also B+M-key will be supported. The EX-3660 guaranteed a stable data transmission up to 6GB/s! It is not possible to change the address or IRQ settings manually because they will be obtained automatically by the system BIOS and operating system.

Compatibility:	PCI-Express x4 to x16, M.2 NGFF
Operating System:	All Operating Systems
Connectors:	2x M.2 NGFF Slot, 2x 7 Pin SATA3 Connector, 1x 15 Pin Power Connector
Extent of delivery:	EX-3660, Manual, Low Profile Bracket, Screws for M.2 Modules
Certificates:	CE / FCC / RoHS / WEEE  DE97424562 / WHQL

DIFFERENT MODULES

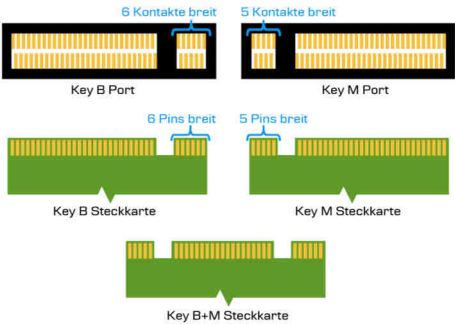

With the „Keys“ will ensure that only compatible modules fit into an M.2 NGFF Port. Currently modules are Key B, Key M and Key B+M.